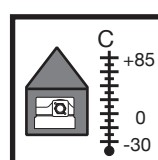
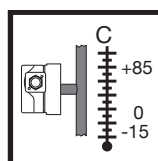
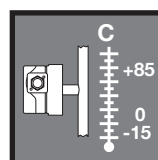
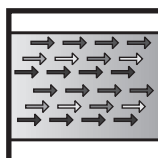
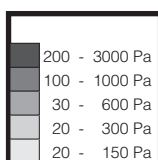
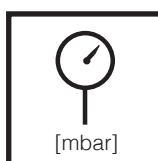
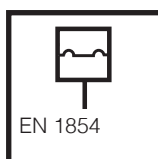


F**NL****E****P**
**Notice d'emploi et de montage
Klima-Set
KS...A2-7**

**Gebruiks- en montagea-
anwijzing
Klima-Set
KS...A2-7**

**Pressostat
Drukschakelaar
Pressostat
Pressostato**
selon / volgens /
según la norma / segundo a norme
DIN EN 1854

Conforme à la directive 2011/65/EG
Conform met 2011/65/EG
Conforme a 2011/65/CE
Conforme 2011/65/CE

Pression de service maxi.
Maximale werkdruk
Presión de servicio máx.
Pressão máxima de serviço
KS 600 A-7
p_{max.} = 10 kPa (100 mbar)




**Plages de réglage
Instelbereiken
Gamas de ajuste
Gamas de ajuste**

Air et gaz brûlés
Lucht- en rookgassen
Gases del aire y de humo
Gases de ar e fumo

Température ambiante
Omgevingstemperatuur
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente
KS 600 A2-7 -15 °C ... +85 °C

Température du fluide
Mediumtemperatuur
Temperatura del medio
Temperatura do fluido
KS 600 A2-7 -15 °C ... +85 °C

Température de stockage
Opslagtemperatuur
Temperatura de almacenamiento
Temperatura para a armazenagem
KS 600 A2-7 -30 °C ... +85 °C

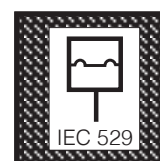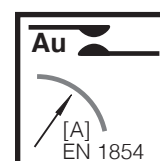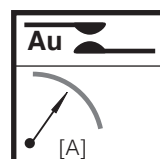**Instrucciones de servicio
y montaje
Klima-set
KS...A2-7**

**Instruções de operação e
de montagem
Klima-Set
KS...A2-7**

**Application DDC/DDC-toepas-
sing/Aplicación DDC/Utilização
DDC**
=(DC) min./mini. 5 V,
=(DC) max. /maxi. 24 V

**Courant nominal/Nominale
stroom/Inten-sidad nominal/
Corrente nominal**
~(AC) eff., min./mini 24 V,
~(AC) max. /maxi. 250 V
=(DC) min./mini. 24 V,
=(DC) max. /maxi. 48 V

**Application DDC/DDC-toepas-
sing/Aplicación DDC/Utilização
DDC**
**Courant nominal/Nominale
stroom/Intensidad nominal/
Corrente nominal**
=(DC) 20 mA
**Courant de commutation/
Contactbelasting/Intensidad
de conmutación/Corrente de
comutação**
=(DC) min./mini. 5 mA
=(DC) max./maxi. 20 mA

**Courant nominal/Nominale
stroom/Inten-sidad nominal/
Corrente nominal**
**Nennstrom/nominal current/cou-
rant nominal/corrente nominale**
~(AC) 6 A
**Courant de commutation/
Contactbelasting/Intensidad
de conmutación/Corrente de
comutação**
~(AC) eff., min./mini 20 mA,
~(AC) max./maxi. 4 A cos φ 1
~(AC) max./maxi. 2 A cos φ 0,6
=(DC) min./mini. 20 mA
=(DC) max./maxi. 1 A

Protection/ Afdichtingsnorm /Tipo de
protección / Grau de protecção
IP 54 selon/volgens/según la nor-
ma/segundo
IEC 529 (EN 60529)
Options / Optioneel
Opcional / Opcionalmente **IP 65**

Veuillez lire et conserver le mode
d'emploi.
Les travaux doivent être effectués
uniquement par des professionnels
qualifiés.
Gebruiksaanwijzing lezen en be-
waren.
Werkzaamheden mogen alleen wor-
den uitgevoerd door vakpersoneel.
Leer y conservar el manual de
instrucciones.
Los trabajos debe ser realizados
exclusivamente por personal es-
pecializado.
Ler e conservar o manual de in-
struções.
Os trabalhos devem apenas ser
realizados por especialistas qua-
lificados.

Type Type Modelo Tipo	Numéro de commande avec accessoires	Plage de réglage à pression meetgebied inst- elbaar Gama de pre- siones Gama de medida ajustável	Ajustage instelling Ajuste Ajuste	Differentiel schakelverschil Diferencial Diferencial de co- mutação Δp [Pa]	Pression de service max. max. bedrijfso- verdruk Presión máxima de servicio Pressão de ope- ração máx. [kPa]	Position de montage point d'enclenchement Inbouwpositie schakelpuntverandering Posición de montaje Cambio del punto de co- mutación Posição de montagem Alteração do ponto de comutação max. [Pa]
KS 150 A2-7	257 842	20 - 150 Pa		≤ 18	10	± 0 +50 -50
KS 300 A2-7	257 843	20 - 300 Pa		≤ 20	10	± 0 +50 -50
KS 600 A2-7	257 844	30 - 600 Pa		≤ 30	10	± 0 +50 -50
KS 1000 A2-7	257 845	0,1 - 1,0 kPa		≤ 40	10	± 0 +50 -50
KS 3000 A2-7	257 846	0,3 - 3,0 kPa		≤ 80	10	± 0 +50 -50



Etendue de la livraison kit cli- matisation

1. Pressostat différentiel
LGW 600 A2
2. Plaque de fixation
3. Flexible de raccordement
 $\varnothing 4 \times 1,5 \times 2000$
4. 6 x vis de fixation
5. 2 x raccords de flexible
6. 2 x prolongateurs
7. Instructions de montage et
d'utilisation www.dungs.com



Leverpakket klimaat-set

1. Verschilddrukschakelaar
KS...A2-7
2. Bevestigingsplaat
3. Aansluitslang
 $\varnothing 4 \times 1,5 \times 2000$
4. 6 x bevestigingsschroeven
5. 2 x slang aansluitingen
6. 2 x verlengpijpen
7. Handleiding voor bediening en
montage www.dungs.com

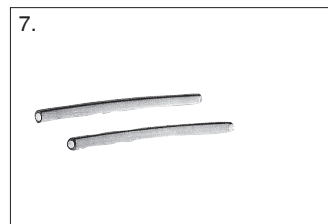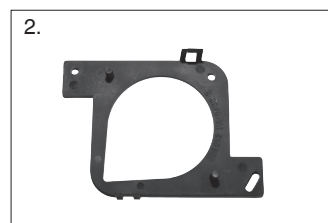


Volumen de suministro juego climático

1. interruptor diferencial por aumento
de la presión KS...A2-7
2. Placa de fijación
3. Tubo conector
 $\varnothing 4 \times 1,5 \times 2000$
4. 6 x tornillos de fijación
5. 2 x conexiones tubulares
6. 2 x tubos de alargó
7. Instrucciones de servicio y de montaje
www.dungs.com




Extensão do fornecimento siste- ma de ar condicionado

1. Pressóstato diferencial
KS...A2-7
2. Placa de fixação
3. Tubo flexível de ligação
 $\varnothing 4 \times 1,5 \times 2000$
4. 6 x parafusos de fixação
5. 2 x ligações de tubo flexível
6. 2 x tubos de extensão
7. Instruções de operação e montagem
www.dungs.com

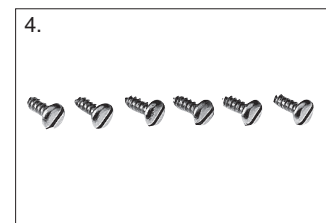

Pièces de rechange / access. Onderdelen / accessoires Piezas de recambio / Accesorios Peças de reposição / acessórios	No. de commande Bestelnummer Número de pedido N.º de encomenda
Kit : Fiche d'appareil G3, 3 pôles sans terre Set: apparaatstekkers G3, 3-polig zonder aarde Juego: Enchufes de aparato G3, de 3 polos sin tierra Juego: Enchufes de aparato G3, de 3 polos sin tierra	231 770
Plaque de fixation Bevestigingsplaat Placa de fijación Placa de fijación	230 301
Jeu d'équipement complémen- taire set de climatisation Uitbreidingsset Klima Set Complemento "Klima-set" Complemento "Klima-set" KS...A2-7	258 247
Prise grise Leidingdoos grijs Caja de conducciones gris Tomada de corrente cinzenta GDMW, 3 pol. + E	210 318

Kit de montage lampes fluorescentes Montageset glimlampen Juego de montaje lámparas de incandecenia Kit de montagem lâmpadas fluorescentes vert/groen/verde/verde	230 V 248 239	24 V 248 240	
Kit de montage lampes fluorescentes Montageset glimlampen Juego de montaje lámparas de incandecenia Kit de montagem lâmpadas fluorescentes jaune/geel/amarillo/amarelo	230 V 231 773	120 V 231 772	24 V 231 774
Kit de remplacement capot IP 65 Vervangings-set kap IP 65 Juego de repuesto tapa IP 6 Cobertura de reposição IP 65 KS...A2-7	257 841		
Pressostat de remplacement reservedrukschakelaar zonder accessoires Presostato de repuesto son ac- cesorios Pressostato de reposição sem acessório KS 150 A2-7 KS 300 A2-7 KS 600 A2-7 KS 1000 A2-7 KS 3000 A2-7	260 427 260 428 260 429 260 430 260 431		
Adaptateur Adapter Adaptateur Adaptador ø 4/6 (50 x)	237 837		

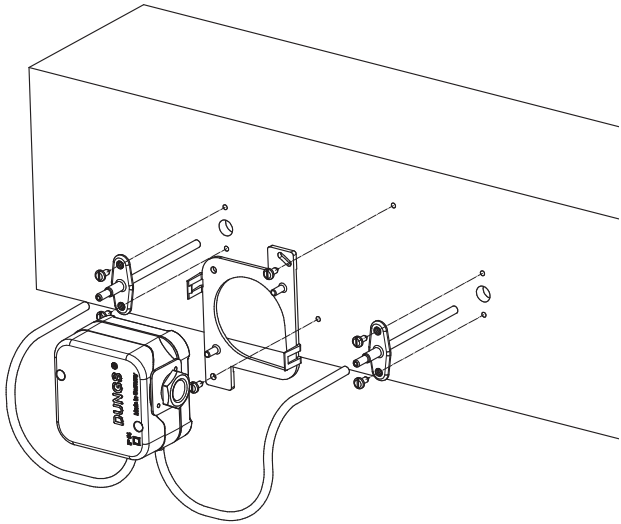


⚠ Eviter l'entrée de condensat dans le pressostat, une prise en glace par température négative nuirait à son fonctionnement.

⚠ Condenswater mag niet in het apparaat terecht komen. Bij temperaturen onder nul, door ijsvorming functiestoringen/uitvallen mogelijk.

⚠ No debe penetrar condensado dentro del aparato. En el caso de temperaturas bajo cero es posible que el hielo produzca fallos y averías.

⚠ Evitar a entrada de condensados no pressostato. Quando sujeito a temperaturas negativas, a possível formação de gelo pode provocar falhas de funcionamento.

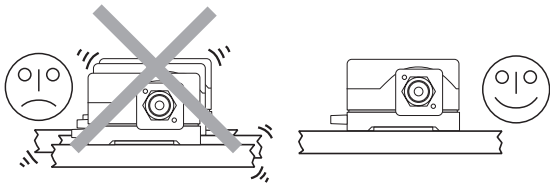


⚠ Veiller à ce que l'appareil ne subisse pas de vibrations!

⚠ Procurar efectuar el montaje libre de vibraciones!

⚠ Op trillingsvrije inbouw letten!

⚠ Montar em lugar isento de vibrações!

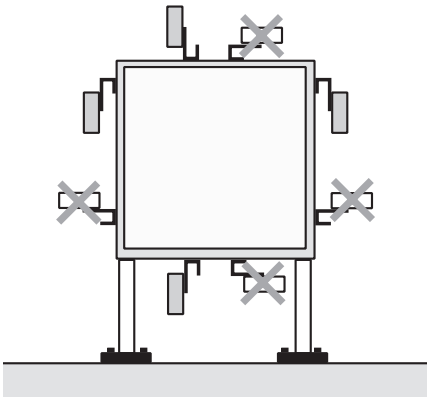


⚠ Position de montage: de préférence verticale.

⚠ Es preferible montar el presostato en posición vertical.

⚠ Lets op: Inbouwstand bij voorkeur verticaal.

⚠ Posição de montagem: de preferência vertical.




max. couple
Max. aandraaimomenten
Pares de apriete máximos
Binários máx.


M 4	G 1/8	G 1/4	ø 3x14
2,5 Nm	5 Nm	7 Nm	1,2 Nm



Utiliser des outils adaptés!
Passend gereedschap gebruiken!
Utilizar herramientas adecuadas.
Utilizar ferramentas apropriadas!



KS ...
 Contrôle de pression
 Overdrukbewaking
 Control de sobrepresión
 Controlo da sobrepressão

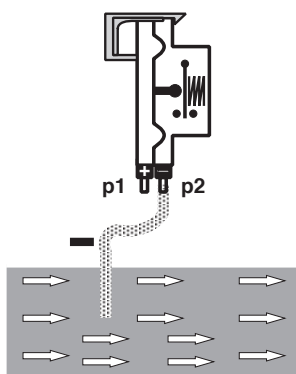

Le Klima-Set est relié via le raccord 1(+) à la conduite d'air. Le raccord 2(-) n'est pas relié à la conduite, il communique avec la pression atmosphérique.

Attention : prendre toutes les précautions afin d'éviter un encrassement de l'appareil via le raccord 2(-)


De Klima-Set wordt via aansluiting 1 (+) met het luchtkanaal verbonden. De aansluiting 2 (-) wordt niet met het luchtkanaal verbonden, moet echter geopend blijven. Pas op: Door de geopende aansluiting 2 (-) mag geen vuil in het apparaat binnendringen!

El Klima-set se conecta al conducto de aire a través de la toma 1 (+). La toma 2 (-) queda abierta. Precaución, a través de la toma 2 (-) no debe penetrar suciedad en el aparato.

O „Klima-Set“ é ligado ao canal de ar via ligação 1 (+). A ligação 2 (-) não é ligada ao canal de ar; no entanto, deve permanecer aberta.

Cuidado: evitar que penetre sujidade no aparelho pela ligação aberta 2 (-).

KS ...
 Contrôle de filtrage
 Filterbewaking
 Control del filtro
 Controlo do filtro

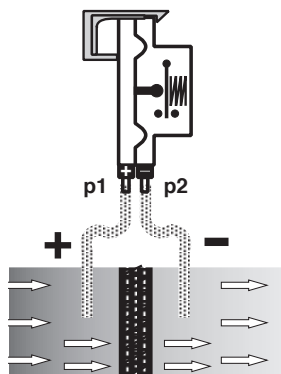

Le raccord 1(+) est relié à la conduite d'air en amont du filtre. Le raccord 2(-) est relié à la conduite en aval du filtre.


In stromingsrichting van de volumestroom wordt de aansluiting 1 (+) voor en de aansluiting 2 (-) na de filter met het luchtkanaal verbonden.

La toma 1 (+) está conectada al conducto de aire a la entrada del filtro y la toma 2 (-) está conectada al conducto a la salida del filtro.

A ligação 1 (+) é ligada à conduta a montante do filtro.

A ligação 2 (-) é ligada à conduta a jusante do filtro.

KS ...
 Contrôle de ventilation
 Ventilatorbewaking
 Control del ventilador
 Controlo do ventilador

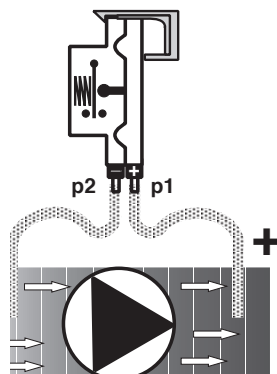


Le raccord 1(+) est relié à la conduite d'air en aval de la soufflerie. Le raccord 2(-) est relié à la conduite en amont de la soufflerie.

Bij de ventilatorbewaking wordt de aansluiting 1 (+) aan de drukzijde na de ventilator en de aansluiting 2 (-) voor de ventilator met het luchtkanaal verbonden.

La toma 1(+) se conecta en la zona de impulsión del ventilador y la toma 2 (-) en la zona de aspiración del ventilador.

No controlo do ventilador, unem-se a ligação 1 (+) à conduta a jusante do ventilador e a ligação 2(-) a conduta a montante do ventilador.

KS ...
 Raccordement pneumatique
 Drukaansluitingen
 Conexiones de presión
 Ligações da pressão

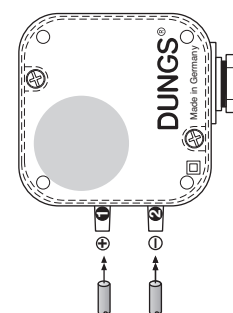

p1 (+) ø 4 mm
 p2 (-) ø 4 mm
 p3 (+) ø 4 mm
 optional/optional/
 en option/opzione

La pression supérieure dans un système pressurisé est toujours reliée au raccord 1(+). La pression supérieure dans un système dépressurisé est toujours reliée au raccord 2(-).	Exemple - système pressurisé : pression supérieure : par exp. 240 Pa: raccord 1(+) pression inférieure : par exp. 180 Pa: raccord 2(-)	Exemple - système dépressurisé : pression inférieure : par exp. -130 Pa: raccord 1(+) pression supérieure : par exp. -210 Pa: raccord 2(-)
De aansluiting van de hoogste overdruk geschiedt altijd op aansluiting 1 (+). De aansluiting van de hoogste onderdruk wordt altijd op aansluiting 2 (-) tot stand gebracht.	Voorbeeld - systeemoverdruk hogere overdruk: bijv. 240 Pa: aansluiting 1 (+) lagere overdruk: bijv. 180 Pa: aansluiting 2(-)	Voorbeeld systeemonderdruk lagere onderdruk: bijv. -130 Pa: aansluiting 1 (+) hogere onderdruk: bijv. -210 Pa: aansluiting 2(-)
En un sistema presurizado la presión más alta está siempre conectada a la toma 1 (+). En un sistema con depresión, la depresión más alta está siempre conectada a la toma 2 (-).	Ejemplo en un sistema presurizado Mayor sobrepresión: p.ej., 240 Pa, toma 1(+) Menor sobrepresión: p.ej., 180 Pa, toma 2(-)	Ejemplo en un sistema en depresión Menor depresión: p.ej., - 130 Pa, toma (+) Menor baja presión: p.ej., - 210 Pa, toma 2(-)
Num sistema pressurizado a pressão superior é sempre ligada à ligação 1 (+). Num sistema despressurizado a pressão superior é sempre ligada à ligação 2 (-).	Exemplo - sistema pressurizado Sobrepresão maior: p. ex., 240 Pa: ligação 1(+) Sobrepresão menor: p. ex., 180 Pa: ligação 2(-)	Exemplo - sistema despressurizado Vácuo menor: p. ex., -130 Pa: ligação 1(+) Vácuo maior: p. ex., -210 Pa: ligação 2(-)

Application en DDC
KS...C2 et KS 600 A2

Les contacts de commutation du kit climatisation sont en argent galvanisé or, pour =(DC) 24V; 0,02 A.
Une utilisation conventionnelle du Klima-Set sous ~(AC) 250, (charge résistive 5 A) charge inductive 3A, cos φ 0,6, déteriore la dorure.

DDC-toepassing
KS...C2 en KS 600 A2

De schakelcontacten van de lucht-behandelingskit zijn van galvanisch verguld zilver gemaakt, voor =(DC) 24V; 0,02 A.
Bij het gebruik van de Klima-Set in de conventionele techniek ~(AC) 250 V, (ohmsche belasting 5 A) inductieve belasting 3 A bei cos φ 0,6 brandt de vergulde coating aan de schakelcontacten door.

Sistemas DDC
KS...C2 y KS 600 A2

Los contactos del circuito del set de aire acondicionado son de plata dorada galvanicamente para =(DC) 24V y 0,02 A.
Al utilizar el Klima-set con la tecnología convencional de ~(AC) 250 V (carga ohmica 5 A) y una carga inductiva de 3A a cos φ 0,6 se quema el revestimiento dorado existente en los contactos conmutadores.

Aplicação DDC
KS...C2 e KS 600 A2

Os contactos de conexão do kit Klima-Set são fabricados em prata e revestidos de uma camada de ouro galvanizado, para =(DC) 24V; 0,02 A. De intensidade de corrente são perfeitamente adequados para funcionar em processos industriais automatizados. No emprego do „Klima-Set“ na tecnologia convencional ~(AC) 250 V (carga ôhmica 5 A) carga indutiva de 3 A, com cos φ 0,6, a camada de ouro queima nos contactos de comutação.

Ce qui interdit une utilisation ultérieure du Klima-Set en tant que capteur.

Daardoor is een later gebruik in DDC toepassingen niet meer mogelijk.

Posteriormente y, por este motivo ya no es posible utilizar el Klima-set en sistemas DDC.

Assim, uma aplicação DDC posterior não é mais possível.

Fonctions de commutation
KS...C2 et KS 600 A2

pression différentielle croissante:
1 NC ouvre
2 NO ferme

Schakelfuncties
KS...C2 en KS 600 A2

bij stijgend drukverschil
1 NC gaat open
2 NO gaat dicht

Funciones conmutadoras
KS...C2 y KS 600 A2

con una presión diferencial en aumento:
se abre 1 NC
se cierra 2 NO

Funções de comutação
KS...C2 e KS 600 A2


com a pressão diferencial ascendente:
1 NC abre
2 NO fecha.

pression différentielle décroissante:
1 NC ferme
2 NO ouvre

bij dalend drukverschil:
1 NC gaat dicht
2 NO gaat open

con presión diferencial en descenso:
se cierre 1 NC
se abre 2 NO.

com a pressão diferencial descendente:
1 NC fecha
2 NO abre

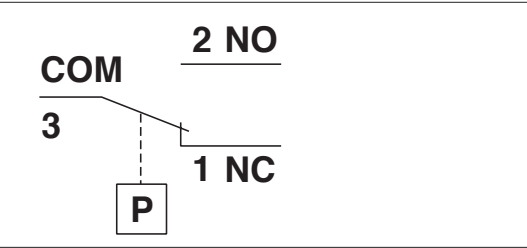

Raccordement électrique
IEC 730-1 (DIN EN 60 730 T1)

Raccordement sur bornier à vis via M20x1,5 pour câble de Ø 7 à Ø 12,5 mm.

Elektrische aansluiting
IEC 730-1 (DIN EN 60 730 T1)

Via kabelinvoer M20x1,5 met treklasting, aan schroefklemmen voor kabel Ø 7 tot Ø 12,5 mm.

Conexión eléctrica
IEC 730-1 (DIN EN 60 730 parte 1)

A través de un prensaestopas M20x1,5, en los bornes atornillables para cables de Ø 7 a Ø 12,5 mm.

Ligação eléctrica
IEC 730-1 (DIN EN 60 730 T1)

Via bucha de cabo M20x1,5, com alívio da tracção, em terminais com parafusos para cabos Ø 7 a Ø 12,5mm.



La protection n'est pas garantie, contact avec des pièces sous tension possible!



Contacten zijn niet beschermd met afgenomen kap, contact met spanningvoerende delen is mogelijk.



No existe en un principio protección contra descargas de corriente. Es posible que exista contacto con las piezas bajo tensión.



Nem sempre é garantida a protecção em caso de contacto; é possível o contacto com componentes sob tensão!




Pour augmenter la puissance de repture. l'utilisation d'un circuit RC est préconisée pour les applications à courant continu < 20 mA et 24 V.

Ter verhoging van het schakelvermogen wordt bij DC-gebruik < 20 mA en 24 V de toepassing van een RC-netwerk aangeraden


Para aumentar la capacidad de troquelaje, se recomienda utilizar un elemento RC en aplicaciones de DC de < 20 mA y 24 V.

Para aumentar a potência de manobra, recomendamos usar un elemento RC para utilizações DC < 20 mA e 24 V.

en option
optioneel
opcional
opcional
DIN 175 301-803 A

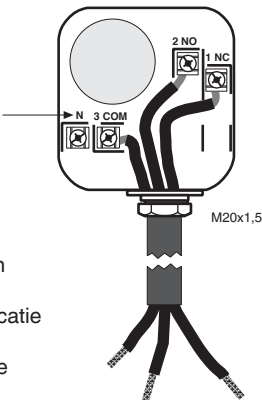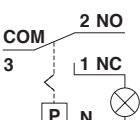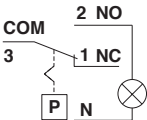

N
en option
Contrôle de position
optioneel
Visuele schakelindicatie
opcional
Indicador elétrico de comutación
opcional
para a sinalização óptica da comutação

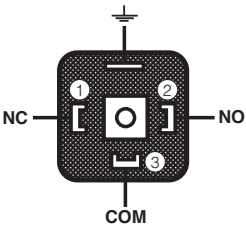

Réglage des pressostats

Enlever les vis du capot en utilisant un tournevis N°3. PZ 2, Fig 1.
Enlever le capot.

⚠ La protection n'est pas garantie, contact avec des pièces sous tension possible.

Réglage des LGW...A2, LGW...A2P

Régler le pressostat avec son bouton gradué à la valeur désirée Fig.2.

Respecter les recommandations du constructeur du brûleur!

Le pressostat commute par pression montante: régler sur la ligne de limitation gauche ↑. Le pressostat commute par pression descendante: régler sur la ligne de limitation droite ↓.

Remonter le capot!

Ajuste del presostato

Desmontar la caperuza con la ayuda de una herramienta adecuada (destornillador n° 3 o PZ 2, ver la figura 1). Extraer la caperuza.

⚠ No existe en un principio protección contra descargas por contacto en las piezas que llevan corriente.


Ajuste LGW...A2, LGW...A2P

Ajustar el presostato con la rueda de ajuste con escala al valor nominal de la presión prescrito (ver la figura 2).

Tener en cuenta las instrucciones del fabricante del quemador.

El presostato se activa cuando aumenta la presión: Ajuste en la línea de limitación izquierda ↑. El presostato se activa cuando baja la presión: Ajuste en la línea de limitación derecha ↓. Volver a colocar la cubierta.

1

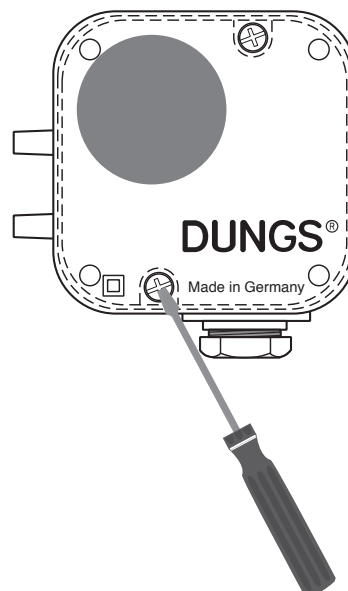

Instelling van de drukschakelaar

Kapje met geschikt gereedschap demonteren, schroevendraaier nr. 3 resp. P6 2, afb. 1.
Kapje eraf nemen.

⚠ Contacten zijn niet beschermd met afgenomen kap, contact met spanningvoerende delen is mogelijk.

Instelling LGW...A2, LGW...A2P

Drukschakelaar via de instelknop met schaal op de voorgeschreven nominale druk instellen, afb. 2.

Gebruiksaanwijzing van de branderfabrikant in acht nemen!

Drukschakelaar schakelt bij stijgende druk: instelling op de linker begrenzingslijn ↑.

Drukschakelaar schakelt bij dalende druk: instelling op de rechter begrenzingslijn ↓.

Kapje er weer op zetten!

Ajuste do pressostato

Desparafusar a tampa, por meio de uma ferramenta apropriada, chave de fendas nº 3 ou PZ 2, figura 1. Retirar a tampa.

⚠ Nem sempre é garantida a proteção em caso de contacto; é possível o contacto com componentes sob tensão!

Ajuste LGW...A2, LGW...A2P

Ajustar o pressostato na roda de ajuste, pondo a escala no valor prescrito da pressão, figura 2.


Atenção às instruções do fabricante do queimador!

O pressostato comuta com a pressão ascendente: ajuste para a linha limitadora esquerda ↑.

O pressostato comuta com a pressão descendente: ajuste para a linha limitadora direita ↓.

Voltar a colocar a tampa!

2

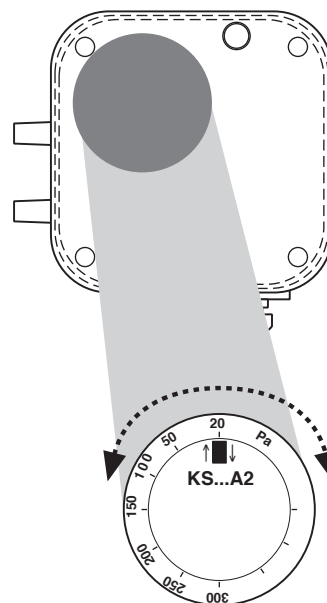



Seul du personnel spécialisé peut effectuer des travaux sur le pressostat.

Werkzaamheden aan de drukschakelaar mogen uitsluitend door vakpersoneel worden uitgevoerd.

Los trabajos a realizar en el presostato sólo deben ser llevados a cabo por personal técnico.

Os serviços no presostato devem ser efectuados somente por pessoas devidamente qualificadas.



Eviter l'entrée de condensat dans le pressostat, une prise en glace par température négative nuirait à son fonctionnement.

Er mag geen condensaat in het apparaat komen. Bij temperaturen onder 0° zijn door ijsvorming functie-afwijkingen/storingen mogelijk.

El condensado no debe entrar dentro del aparato. En el caso de temperaturas bajo cero, es posible que aparezcan fallos en el funcionamiento debidos a la formación de hielo.

Os condensados não deve penetrar no aparelho. Nas temperaturas abaixo de zero graus são possíveis falhas de funcionamento/avarias, em função da formação de gelo.


Safety
first
O.K.

Une fois les travaux sur le pressostat terminés, procéder toujours à un contrôle d'étanchéité et de fonctionnement.

Na voltooiing van de werkzaamheden aan de drukschakelaar: dichtheidscontrole en functiecontrole uitvoeren.

Después de finalizar los trabajos en el presostato, realizar un control de estanqueidad y funcional.

Depois de concluídos os trabalhos no presostato: efectuar testes de estanqueidade e de funcionamento.

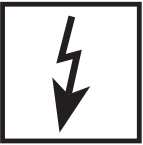

Ne jamais effectuer des travaux sous pression et ou sous tension. Eviter toute flamme ouverte. Observer les réglementations.

Nooit werkzaamheden uitvoeren als de eenheid onder gasdruk of spanning staat. Open vuur voorkomen. Plaatselijke voorschriften in acht nemen.

No realizar nunca trabajos cuando exista presión de gas o tensión eléctrica. Evitar los fuegos abiertos. Tener en cuenta las normas públicas.

Nunca realizar trabalhos, quando aplicada tensão eléctrica. Evitar qualquer chama. Observar as directivas locais aplicáveis.



En cas de non-respect de ces instructions, des dommages corporels ou matériels sont possible.

Het niet opvolgen van deze instructies kan persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Si no se tienen en cuenta los avisos, pueden suceder accidentes personales o materiales.

A não-observância destas instruções pode provocar danos pessoais e/ou materiais.



Eviter les huiles de silicone et les éléments de silicone volatils (siloxanes) dans l'environnement. Dysfonctionnement / panne possibles.

Siliconenolie en vluchtige siliconenbestanddelen (siloxaan) in de omgeving vermijden. Storing / Uitval mogelijk.

Evitar aceites de silicona y componentes volátiles de silicona (siloxanos) en el entorno. Es posible un mal funcionamiento o avería.

Evite óleos de silicone e componentes voláteis (siloxanos) no ambiente. Perigo de mau funcionamento / falha.



Effectuer tous les réglages et réaliser les valeurs de réglage uniquement selon le mode d'emploi du fabricant de chaudières et de brûleurs.

Alle instellingen en instelwaarden alleen uitvoeren in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de ketel/branders.

Realizar todos los ajustes y valores de ajuste únicamente conforme al manual de instrucciones del fabricante de la caldera/del quemador.

Todas as regulações e valores de ajuste só devem ser efectuados com a concordância do fabricante da caldeira/quemador.

